

INSTRUKCJA




DP4 TESTER

Rev 1.0

Data: 05/2016

Uruchomienie testu – TEST INTERFEJSU ZEWNĘTRZNEGO

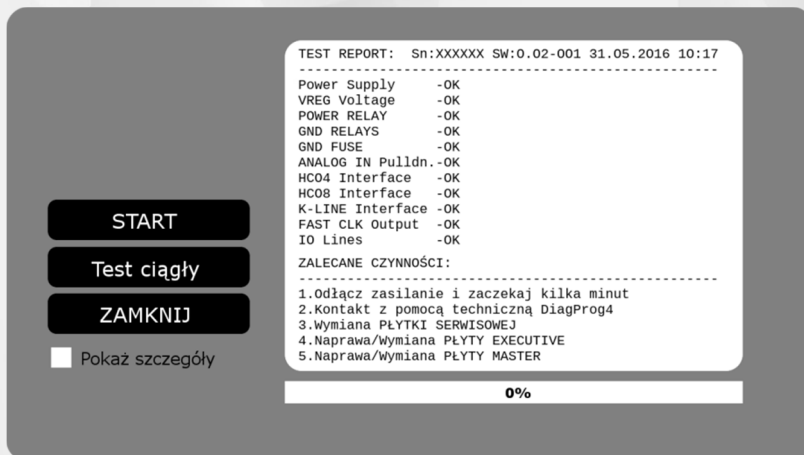

- START** – Uruchomienie testu
- Test ciągły** – Wykonanie testu w pętli
Wykonywany do momentu wykrycia błędu lub przerwania przez użytkownika
- CLOSE** – Zakończenie testu



Wyniki testu:

- Odłącz zasilanie i zaczekaj kilka minut** – ZALECANY – Odłączenie urządzenia od źródła zasilania (minimum 1 min – dotyczy regeneracji bezpiecznika)
- Contact DiagProg4 Support** – ZALECANY – Kontakt z pomocą techniczną DiagProg4
- Replace SERVICE BOARD** – ZALECANA – Wymiana PŁYTY SERWISOWEJ
- Repair/Replace EXECUTIVE BOARD** – ZALECANA – Naprawa lub Wymiana PŁYTY EXECUTIVE

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Zabrania się wykorzystywać urządzenia DiagProg4, oprogramowania do tego urządzenia, informacji zawartych w niniejszym dokumencie oraz jakichkolwiek innych produktów firmy Elprosys dla celów niezgodnych z prawem lub w inny sposób zakazany. Firma Elprosys i zarząd spółki nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania urządzenia DiagProg4, oprogramowania, informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie oraz innych produktów firmy Elprosys w celach nielegalnych lub w sposób bezprawny. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, sprzedawania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części oprogramowania jak i danych zawartych w niniejszym dokumencie. Firma Elprosys może wprowadzać ulepszenia lub zmiany oferowanych produktów oraz ich dokumentacji i instrukcji użytkownika w jakimkolwiek czasie bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie znaki firmowe, nazwy produktów oraz informacje wspomniane w dokumencie są własnością firmy Elprosys i są chronione prawem. Od użytkownika wymaga się uszanowania praw własności intelektualnej zasobów zawartych w dokumencie.



Elprosys Sp. z o.o.

ul. Tarnogórska 140, Gliwice 44-102, Polska
tel. +48 32 301-2-301, fax. +48 32 301-2-302

www.diagprog.com www.elprosys.com

